Model:

UF50G – UF100G
UF50GCP–UF100GCP

Инструкция

Содержание

Важные инструкции по безопасности	3
Распаковка и установка	3
Электрическое подключение	3
Запуск шкафа	4
Термостат	4
Разморозка	4
Свет	4
Блокировка	5
Техническое обслуживание и мойка	5
Сервис	5
Выброс	6

Важные инструкции по безопасности

1. Чтобы достичь полного использования шкафа, мы рекомендуем чтение данной инструкции.
2. Пользователь несет ответственность за использование устройства в соответствии с данной инструкцией.
3. В случае неисправностей сразу же свяжитесь с вашим дилером.
4. ставьте ваш шкаф в сухое и вентилируемое место.
5. Храните шкаф вдали от источников нагрева и не подвергайте его прямому солнечному свету.
6. Всегда помните о том, что все электрические устройства являются источниками опасности.
7. Не храните легко воспламеняющиеся предметы, такие как газолин и т.д. в шкафу.
8. Производитель не использует при создании устройства асбест или другие материалы CFC.
9. Масло в компрессоре не содержит PCB.

Распаковка и установка

Тщательно осмотрите шкаф на наличие повреждений, которые могли образоваться во время доставки, перед тем, как выбрасывать материал упаковки. Если обнаружены повреждения, обратитесь к перевозчику немедленно, чтобы он написал отчет для того, чтобы оформить рекламациию. Это Ваша ответственность.

Электрическое подключение

Шкаф работает на напряжении 230В/50Гц

Розетка в стене должна быть легко доступной.
Все требования по заземлению, предъявляемые местными властями, должны соблюдаться. Вилка шкафа и настенная розетка должны иметь правильное заземление. Если у вас появились сомнения, обратитесь к местному поставщику или авторизованному электрику.

Гибкий кабель, который подключается к данному устройству, имеет три ядра для использования с тройным 13 амперным или тройным 15 амперным подключением. Если B/S/ 1363 (13 амперная) вилка используется, у нее должна быть 13 амперная пробка.

Провода покрашены в цвета согласно следующему коду:
Зеленый/желтый: Заземленный, голубой: нейтральный, коричневый: живой (лайв)

Основные электрические подключения должны выполняться квалифицированными специалистами.

Запуск шкафа

Перед использованием мы рекомендуем помыть кабинет, посмотреть раздел по технической поддержке и мойке.

Важно!
Если шкаф располагается вертикально во время транспортировки, пожалуйста, подождите 2 часа перед тем, как запускать шкаф.

2 дистанционных части идут в комплекте для установки сзади от шкафа. Это гарантирует то, что морозильный шкаф вентилируется в достаточной степени. Они должны крепиться в предварительно просверленные отверстия, как показано на изображении.

Термостат

Температура может быть настроена с помощью кнопки термостата сзади шкафа. Установите ручку в положение 5 по шкале термостата. Положите термометр приблизительно на 10 см внутрь шкафа на верхнюю полку и проверьте температуру, как только он достиг устойчивого положения. Поверните речку термостата по часовой стрелке, если температура слишком высокая или против часовой стрелки, если температура слишком низкая.

Разморозка

Слой льда постепенно накапливается в шкафу. Когда слой толщиной 3 мм, его нужно отодрать с помощью пластиковой лопатки и вынуть из шкафа без выключения. Шкаф тогда готов к использованию. Если шкаф внутри грязный, его нужно отключить от источника питания, чтобы слой льда растаял до того, как начнется мойка.

Свет

Морозильный шкаф оборудован переключателем для внутреннего света сзади шкафа.

Блокировка

Морозильный шкаф идет в комплекте с блоком дверцы.

Техническое обслуживание и мойка

Отключите морозильный шкаф от источника питания.

Шкаф необходимо периодически мыть. Мойте внешние и внутренние поверхности шкафа мягким мыльным раствором и после этого насухо вытирайте.

Не используйте моющие средства, содержащие хлорин или другие сильные моющие средства, так как они могут повредить поверхности и внутреннюю охлаждающую систему.
Мойте конденсатор и отдел компрессора используя вакуумный очиститель и жесткую щетку.

Не лейте струю воды в отдел с компрессором, так как это может привести к короткому замыканию и повредить электрические компоненты.

Сервис

Система охлаждения герметично изолирована и не требует наблюдения, только мойку. Если шкаф не охлаждает, проверьте, нет ли перебоя в питании.

Если вы не можете определить причину неисправности шкафа, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру. Пожалуйста, сообщите модель и серийный номер шкафа. Вы можете найти эту информацию на шильдике, расположенном внутри шкафа сверху справа.

Выброс

Выброс шкафа необходимо осуществлять правильно с точки зрения безопасности окружающей среды. Пожалуйста, примите во внимание местные существующие нормы по выбросу, которые необходимо соблюдать.

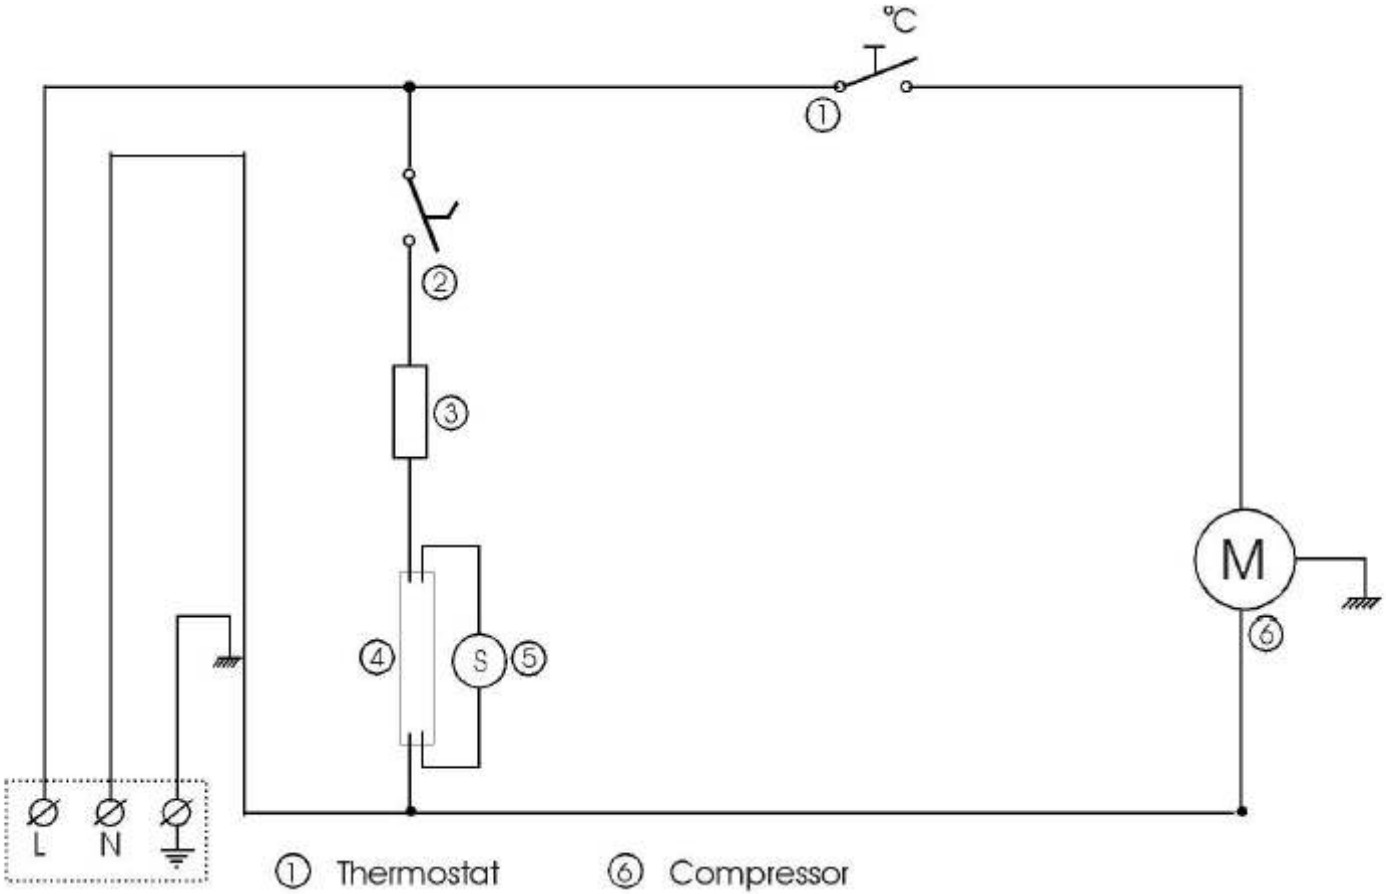

① Thermostat
② Light switch
③ Ballast
④ Neon lamp
⑤ Neon starter
⑥ Compressor

UF50G/UF100G
Electrical system
303-090402

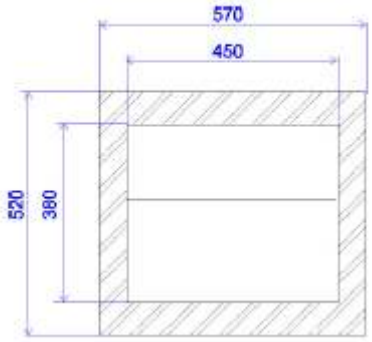

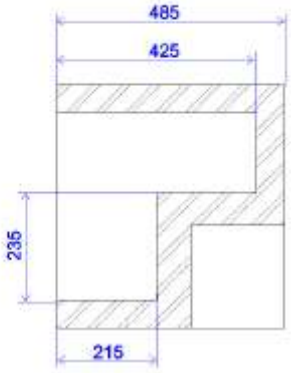

TEFCOLD	090129006
UF50G Dimensions	
RFJ	

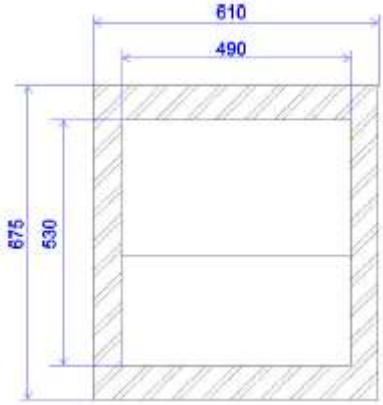

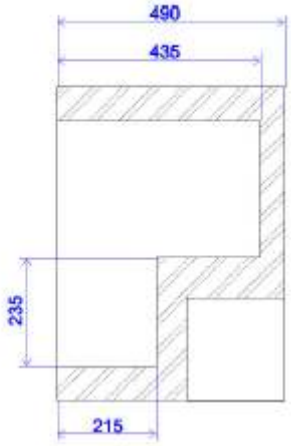

TEFCOLD	090129005
UF100G Dimensions	
RFJ	