



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ IP3500 / IP3500 M / IP3500 T / IP3500 WOK

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию




Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики,
представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Спасибо, что используете индукционную плиту нашей компании. Для того, чтобы наша продукция служила вам лучше, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и бережно ее храните, чтобы облегчить будущее обслуживание.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда подключено питание, электрический ток будет генерировать магнитное поле в индукционной катушке, которая встроена в плиту. Как только магнитные силовые потоки в магнитном поле коснутся стальной посуды, они произведут эффект нагрева, который приведет к нагреву пищи.

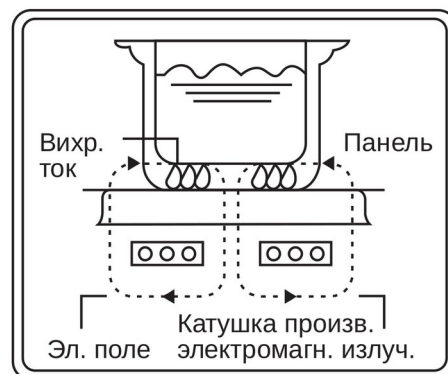

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
2. Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
3. Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
4. Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
5. Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
6. Не используйте плиту в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться плитой.
7. Не устанавливайте плиту на нетвердые, неустойчивые поверхности.
8. Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой.
9. Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
10. Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу на рабочую поверхность плиты.
11. Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
12. Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
13. Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
14. Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
15. Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.

16. Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.

17. Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронным карточкам и т.д.

18. Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Мощность	Максимальная нагрузка на поверхность	Таймер, ч	Панель управления
IP3500	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	электронная
IP3500 М	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	электромеханическая
IP3500 Т	220 В	3,5 кВт	25 кг	24	электронная
IP3500 WOK	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	электронная

ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Железо или нержавеющая сталь.

Форма: Дно круглое диаметром 12-20 см или дно квадратное размером 12-20 см.

НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Не содержащий железо, керамика, стекло и дно из меди или алюминия.

Форма: Дно не ровное, диаметр меньше 12 см.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поставьте посуду с содержимым на центр стеклокерамической панели.
2. Подключите розетку к сети.
3. Нажмите кнопку ON/OFF, плита начнет работать.
4. Во время работы плиты, нажмите “TEMP” или “POWER”, чтобы выбрать температуру или мощность.

5. После приготовления, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить плиту. Затем выдерните вилку из розетки.

КАК УСТАНОВИТЬ МОЩНОСТЬ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ?

Во время работы плиты, нажмите UP или DOWN, или поверните ручку, чтобы выбрать мощность или температуру.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА?

Во время работы плиты, сначала нажмите кнопку TIMER, затем нажмите или поверните ручку, чтобы изменить таймер (максимальное время таймера см. в характеристиках).

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ ПЛИТЫ

1. Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.
2. Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.
3. Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.
4. Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.
5. Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.
6. Никогда не лейте воду на плиту (Вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

КОДЫ ОШИБОК

Код	Описание	Действия
E00	Нет посуды/не правильная посуда	Использовать подходящую посуду
E01	Внутренний перегрев плиты	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис
E02	Перегрев поверхности	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис
E03	Несоответствие сети 180-240 В	Проверить напряжение / обратиться в сервисную службу

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.