GASTRORAG

ПАСПОРТ

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА

IC-CE18O

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важные меры безопасности

2. Эксплуатация

3. Детали

4. Уход

1. ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо следовать основным правилам техники безопасности, включая следующее:

1. **ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.**
2. Для защиты от риска поражения электрическим током не погружайте мельницу для льда в воду и другие жидкости.
3. Вынимайте шнур из розетки, если аппарат не используется, перед разборкой и сборкой, а также перед мытьём.
4. Не прикасайтесь к движущимся частям. Никогда не вставляйте пальцы или другие предметы в область подачи или выхода.
5. Вилка мельницы для льда имеет фиксированное положение введения в розетку (одна пластина шире). Для уменьшения риска поражения электрическим током эта вилка может войти в поляризованную розетку только в одном положении. Если вилка не входит, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Никоим образом не изменяйте вилку.
6. Не эксплуатируйте мельницу для льда или любое другое электрическое устройство с повреждённым шнуром или

вилкой, или в случае неисправности устройства, падения или повреждения вилки или шнура. Верните устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

7. Использование мельницы для льда детьми или возле детей возможно только под бдительным присмотром взрослых.
8. Не используйте не в помещении.
9. Не допускайте провисания шнура над краем стола или прилавка, а также его соприкосновение с горячими поверхностями.
10. Перед использованием убедитесь, что в лотке подачи нет посторонних предметов.
11. Используйте только те принадлежности, которые входят в комплект поставки мельницы для льда. Использование других вспомогательных деталей может вызвать пожар, поражение электрическим током или травму.
12. Храните этот список в безопасном месте и не выбрасывайте.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поместите контейнер для льда (прозрачную чашу) под нижнее отверстие мельницы для льда. Воткните вилку в розетку и переключите выключатель **ON/OFF (вкл./выкл.)** в положение ON – вкл.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Мельница для льда не запустится, если контейнер для льда не будет закреплён на месте.

2. Для начала дробления льда загрузите кубики в отверстие лотка подачи сверху аппарата. Ножи мельницы для льда имеют автоматическую подачу. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОТОЛКНУТЬ КУБИКИ В НОЖИ ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТОМ ИЛИ ИНСТРУМЕНТОМ.**

3. Если большой кубик застрянет в мельнице для льда так, что ножи не смогут достать до него, установите выключатель питания в положение OFF – выкл. и вытяните вилку из розетки.

   Затем заливайте тёплую воду вниз через лоток подачи до тех пор, пока кубик не растопится или не упадёт. Снова воткните вилку в розетку, установите выключатель питания в положение ON, и продолжайте загрузку кубиков через лоток подачи.

3. ДЕТАЛИ

1. Лоток для льда
2. Корпус
3. Выключатель
4. Контейнер для льда

   (вмещает 12 чашек)

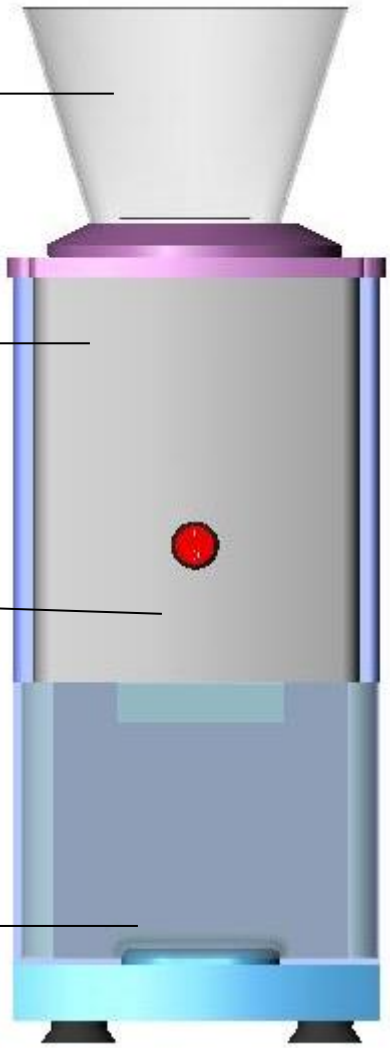

4. УХОД

1. **ВЫТЯНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.**
2. Заливайте горячую воду через лоток подачи вверху для споласкивания после каждого использования.
3. Протирайте внешнюю поверхность мельницы для льда чистой, влажной тканью.
4. **НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.**