



NewGuard

Пятновыводитель для
белого белья

NG

Oxiclean White

331



$1,03 \pm 0,2 \text{ г/л}$ при $t = 20^\circ\text{C}$



1-5 мл на 1кг белья



$7,0 \pm 0,5$



5-15 мин



Прозрачная гелеобразная
жидкость



20-60°C

Описание

Концентрированный пятновыводитель для белого белья. Оптимально работает в воде любой жесткости и при низких температурах. Синергетическая смесь поверхностно-активных веществ позволяет удалять самые сложные застарелые загрязнения не повреждая ткани. Содержит в составе оптический отбеливатель. Позволяет возвращать белизну ткани. Не портит гриф текстиля.

В химическом отношении стабилен в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, взрыво- и пожаробезопасно. По степени воздействия на организм человека относится к IV классу опасности, не обладает аллергическим действием.

Замерзает, после размораживания возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости — разжижение, опалесценция). Смягчающие и антистатические свойства не изменяются.

Средство экономично в использовании. Подходит для всех типов профессиональных стиральных машин. Средство содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлов. Безопасно для обработки поверхностей из нержавеющей стали, алюминия, пластика. При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не разрушают обрабатываемые поверхности и не оказывают отрицательного воздействия на людей.

Способ применения

Препарат наносится непосредственно на пятно и выдерживается 5-15 минут. Затем изделие стирается по стандартной программе стирки. При сложных застарелых загрязнениях рекомендуется применить механическое воздействие, а также для достижения наилучшего результата добавлять препарат в процессе стирки к основному моющему средству из расчета 1-5 мл на 1 кг белья.

Состав


Подготовленная вода, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ и растворителей, поликарбоксилаты, оптический отбеливатель, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с препаратами других марок
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

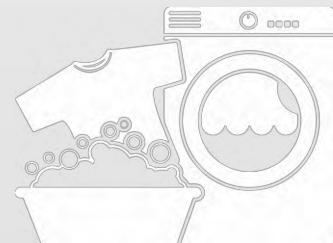

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л