



1,03±0,2 г/л при t 20°C



4-7 мл на 1кг белья



7,5±0,5



20-60 мин



Прозрачная гелеобразная  
жидкость



20-60 °C

### Описание

Концентрированное средство для стирки деликатных тканей. Препарат предназначен для использования в процессе ручной и машинной стирки во всех типах профессиональных стиральных машин в качестве средства для основной стирки. Эффективно, но бережно отстирывает пятна.

Благодаря введению современной системы энзимов, не разрушает волокна деликатных тканей, но при этом не снижается эффективность по устранению протеиновых загрязнений, таких как кровь, пятна от еды. При правильном применении не повреждает структуру ткани. Комплекс энзимов позволяет удалять катышки с шерстяных изделий. Подходит для систем автоматического дозирования.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, взрыво- и пожаробезопасно. По степени воздействия на организм человека относится к IV классу опасности, не обладает аллергическим действием.

Замерзает, после размораживания возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости — разжижение, опалесценция). Смягчающие и антистатические свойства не изменяются.

Средство экономично в использовании. Подходит для всех типов профессиональных стиральных машин. Средство содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлов. Безопасно для обработки поверхностей из нержавеющей стали, алюминия, пластика. При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не разрушают обрабатываемые поверхности и не оказывают отрицательного воздействия на людей.

Способ применения	Расход на 1 кг текстиля, мл	Температурный режим, град	Время стирки, мин
Автоматическая стирка изделий из шерсти и шелка	5-7	20-60	20-60
Ручная стирка	4-5	20-60	20-60

### Состав


Подготовленная вода, оптимизированная смесь неионогенных поверхностно-активных веществ, комплексообразователи, энзимы, ингибиторы коррозии, активные добавки.

### Меры безопасности

- Не смешивать с препаратами других марок
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

### Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

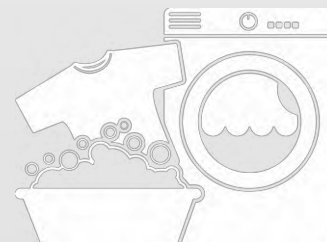

### Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л